

IZAR@MOBILE 2

SOFTWARE

DIEHL
Metering



ANVENDELSE

Software til mobil aflæsning af målere samt programmering af netværkskomponenter. Applikationen installeres på Windows-baseret PC/tablet og benyttes med Bluetooth radiomodtager. Målerdata overføres til IZAR@NET software.

EGENSKABER

- ▶ Anvendes til Walk-By eller Drive-By løsninger til alle typer målere (vand, varme, gas og el)
- ▶ Hurtig indsamling af målerdata
- ▶ Aflæsning af Wireless M-Bus måler via eksterne modtagere
- ▶ Ad hoc og planlagte ture
- ▶ Manuel indtastning af målerdata
- ▶ Import og eksport af ture og data
- ▶ Filtrering og sortering af målerdata
- ▶ Konfiguration af målere og systemkomponenter
- ▶ Grafisk oversigtskort over aflæste og manglende målere
- ▶ Mulighed for valg af forskellige sprog

IZAR@MOBILE 2

SOFTWARE

SYSTEMKRAV

Krav til software:

- Administratorrettigheder på et sikkerhedsopdateret system
 - Windows 7 Professional, Enterprise eller Ultimate¹; Windows 8, Pro eller Enterprise¹; Windows 10 Pro eller Enterprise¹
 - JAVA 1.8 (Java Runtime Environment) eller nyere
- ¹ (32/64 Bit)

Krav til hardware:

- Wide screen display 1024x768 px
- Dual-core processor med minimum 1 GHz
- Minimum 2GB RAM
- 5GB fri diskplads
- Integreret GPS til navigation (kun Windows 8 systemer)
- Bluetooth grænseflade til kommunikation med optohoved og/eller radiomodtager
- LAN, WLAN grænseflade til IZAR PLUS Portal
- USB, LAN, WLAN, RS232 eller modem til kommunikation med IZAR CENTER


GENERELLE FUNKTIONER

- Målerens placering kan ses på det grafiske oversigtskort
- Startside giver hurtig adgang til ture
- XLSX turimport og -eksport af op til 200 målere pr. tur (mulighed for at udvide med op til 2.000 målere med XLSX 2000 modul)
- Konfigurering af SHARKY 775, SHARKY 774, HYDRUS, IZAR RADIO EXTERN PULSE og IZAR RADIO COMPACT moduler


MODULER

	Beskrivelse
Mobile Reading	XLSX eksport og import af tur på op til 200 målere til mobil aflæsning
XLSX 2000	Udvider XLSX eksport og import af tur med op til 2000 målere
SET Expert	Konfigurering af målere og systemenheder via IZAR OH BT optohoved eller IZAR CENTER M-Bus master


APPLICATION SCREENSHOTS - 8 OG 5 TOMMER ENHEDER

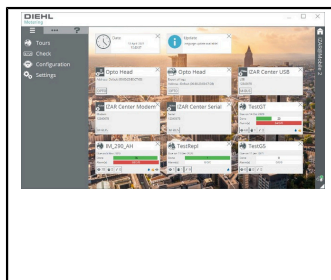


Forside - 8 tommer

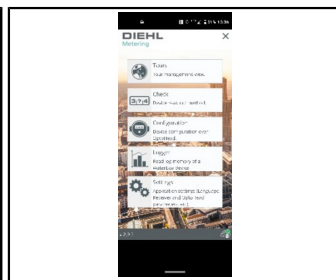

Forside - 5 tommer

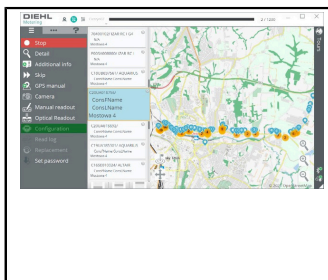

Kort - 8 tommer

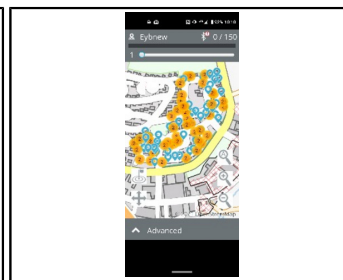

Kort - 5 tommer